



PRODUCED BY PROX INC.

クラフトロッドグリップ

取扱説明書

この度は「クラフトロッドグリップ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき製品の特徴をよく理解した上でご制作ください。



注意

●内径表示はあくまでも目安です。素材の特性上誤差がある場合がございますので装着するブランクスを調整して下さい。
●ロッド制作時には怪我などしないよう十分にご注意ください。
●ロッド制作以外の目的には使用しないでください。
●火気やストーブの側等、高温になる場所での保管はしないでください。
●万が一竿が折れた場合、折れた箇所には素手で触らないようにしてください。
●幼いお子様の制作はお避けください。
●お買上げ後の加工した商品につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。
●本製品のご使用によって生じた紛失・故障・釣行費等の付随的な補償はできません。



注意

ロッドの感電にご注意ください。
濡れたロッドは伝導体です。電線に触れると感電しますので高圧線・電線などの近くではご使用にならないでください。
落雷による感電にもご注意ください。
使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込み、釣竿から離れるようにして下さい。


FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

PROX

検索



検索

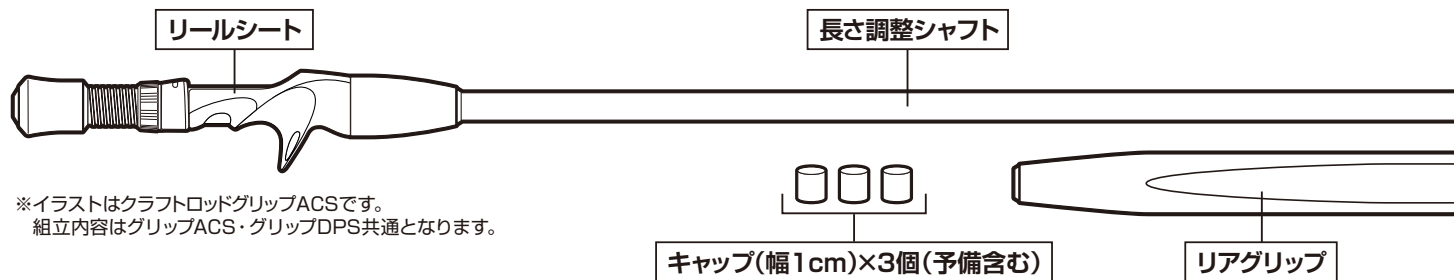

※イラストはクラフトロッドグリップACSです。
組立内容はグリップACS・グリップDPS共通となります。


組立方法

1 「長さ調整シャフト」と「リアグリップ」のお好みの長さを決める

※脇挟みなどで長いリールシートポジション・長いリアグリップがお好み場合はカットせずにご使用ください。
※リアグリップはキャップを埋めるため内寸が1cm短くなります。

例：カットするライン

例：カットするライン



内寸がキャップで1cm埋まる

2 「長さ調整シャフト」と「リアグリップ」をカット

●糸ノコギリ・カッター等で歪まないようにカットしてください。


カット

カット



3 カットしたリアグリップにキャップを埋める

●キャップをリアグリップに接着剤で固定してください。
※EVA素材に対応した接着剤をご使用ください。

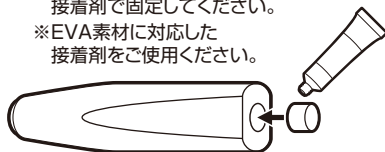


●キャップを固定した後お好みでヤスリ等で角を整えてください。




4 リアグリップの方向を決める

●縦向きは脇挟みに適しています。横向きは肘当てに適しています。




縦向き：脇挟みに適しています

横向き：肘当てに適しています

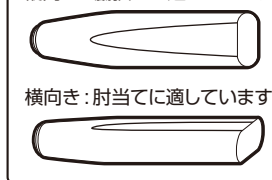

5 リアグリップを接着

●接着剤で固定する。※2液性混合のエポキシ系接着剤推奨。




例：縦向きで接着

6 完成

●お手持ちの内径にあったブランクスを差し込み完成。

お手持ちのブランクスを調整して差し込む



注意

内径表示はあくまでも目安です。素材の特性上誤差がある場合がございますので装着するブランクスを調整して下さい。